



			ge	
			e (en mm)	
			pp*	
			PIW	
			200	
	315/2	315/3		
40	400/2	400/3		

MATERIALES NECESARIOS

para instalar fácilmente la Mini Record

Éste es el material que necesita para instalar la **Mini Record**, este conjunto de herramientas le permitirán instalar su unión con rapidez y seguridad.



La Mini Record apropiada



Una regla



Escuadra



Bolígrafo



Cinta métrica



Útil de instalación manual



Martillo

**Todas estas herramientas están disponibles en nuestro catálogo.*

EPP recomendado por MLT



Lentes de protección ligeras



Zapatos de seguridad



Guantes



Casco

+ Útil de instalación manual

Características:

- Útil de instalación compuesto por un punzón, un martillo y una guía de instalación (Disponible en 300, 600, 1000 y 1200 mm.)

Ventajas:

- Realmente fácil de usar
- No se requiere fuente de energía

+ MLT QUICK DRIVER

Características:

Un maletín completo equipado con 1 martillo, 2 guías y 2 punzones ; **Self-Lock®** y **Mini Record** (útil de instalación se compra por separado)

- Peso reducido: alrededor de 2 kg equipado
- Energía: neumática
- Ergonómico
- Potencia ajustable


Ventajas:

- Vibraciones extremadamente reducidas
- Versátil: permite poner las grapas **Self-Lock®**, y también **Mini Record (MR)**
- Confort de utilización óptimo (adaptable para diestros y zurdos)
- Compacto y ligero
- Compatible con otros útiles de instalación del mercado

Método de instalación

Cómo instalar la Mini Record ?

	MR1	MR2	MR3
Espesor de la banda, mm	1.5 - 3.2	3 - 5	4.8 - 6.4
Tensión de servicio, N/mm	20	32	40
Ø mínimo de polea, mm	50	75	100

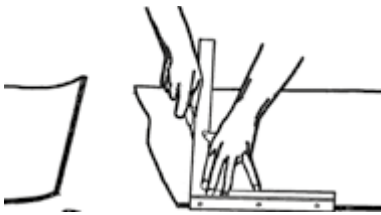


1| Elija la grapa correspondiente al espesor de la banda. Corte la banda en ángulo recto.




2| Elija el peine según la grapa a montar, e instálelo en el útil. Coloque la grapa (con los grapones en la parte superior) en el útil. Preste atención a la posición de la grapa en el peine (ver foto). Inserte el eje suministrado con la grapa.



3| Coloque la banda en la grapa y sosténgala para que no se deslice.

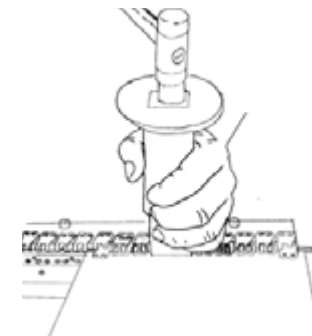

4| Cierre la grapa encajando la muesca del punzón en los grapones de un elemento y luego golpee con el mazo. Comience en los extremos izquierdo y derecho y luego en el centro. Cierre los enlaces de la grapa golpeando ligeramente para no dañar los crampones o la banda. Gracias a la matriz ubicada en la base del dispositivo, los crampones se curvarán ligeramente.

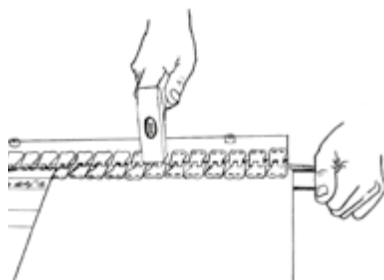

5| Inserte la placa de metal debajo de la grapa **Mini Record**. Golpee poco a poco los grapones con el martillo de metal para que puedan cerrarse correctamente en su alojamiento.


Retire el eje.

No golpee en la bisagra de la grapa.

Tome el otro extremo de la banda. Alinéelo con el extremo ya grapado. Marque la posición de la grapa (asegúrese de hacer coincidir correctamente los 2 lados de la grapa; vea las fotos al lado). Reanude desde el paso 2.



6| Corte las esquinas de la banda del lado arrastrado, sin tocar la grapa. Caliente los extremos del pasador para facilitar la inserción en la grapa. Inserte el eje en la grapa. Si es necesario, bloquéelo con las arandelas.

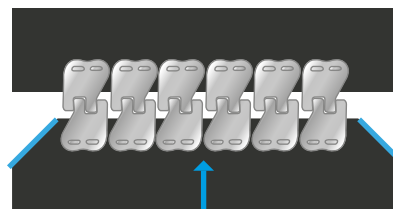

Sentido de funcionamiento de la banda



UNIÓN MINI RECORD

MLT Minet Lacing Technology

Más de 70 años de innovación a su servicio.

